


# VOLVO 480 (Bj. 1994)

Nachträglicher Einbau einer Waeco Funkzentralverriegelung Typ MT-350 mit Montage eines Zusatzmotors in der Fahrertür


**Achtung!** Dieser Schaltplan gilt nur für Fahrzeuge ohne Stellmotor in der Fahrertür bzw. für Unterdruck-Zentralverriegelung ohne elektrische Steuerleitung.

## Waeco Funkfernbedienung Typ MT-350

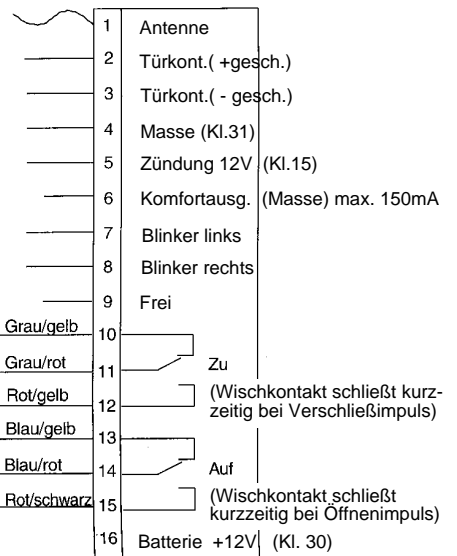

Zusätzlich benötigter Stellmotor für Fahrertür WAECO Art.-Nr. ML-11

Motoranschlüsse tauschen: blau grün

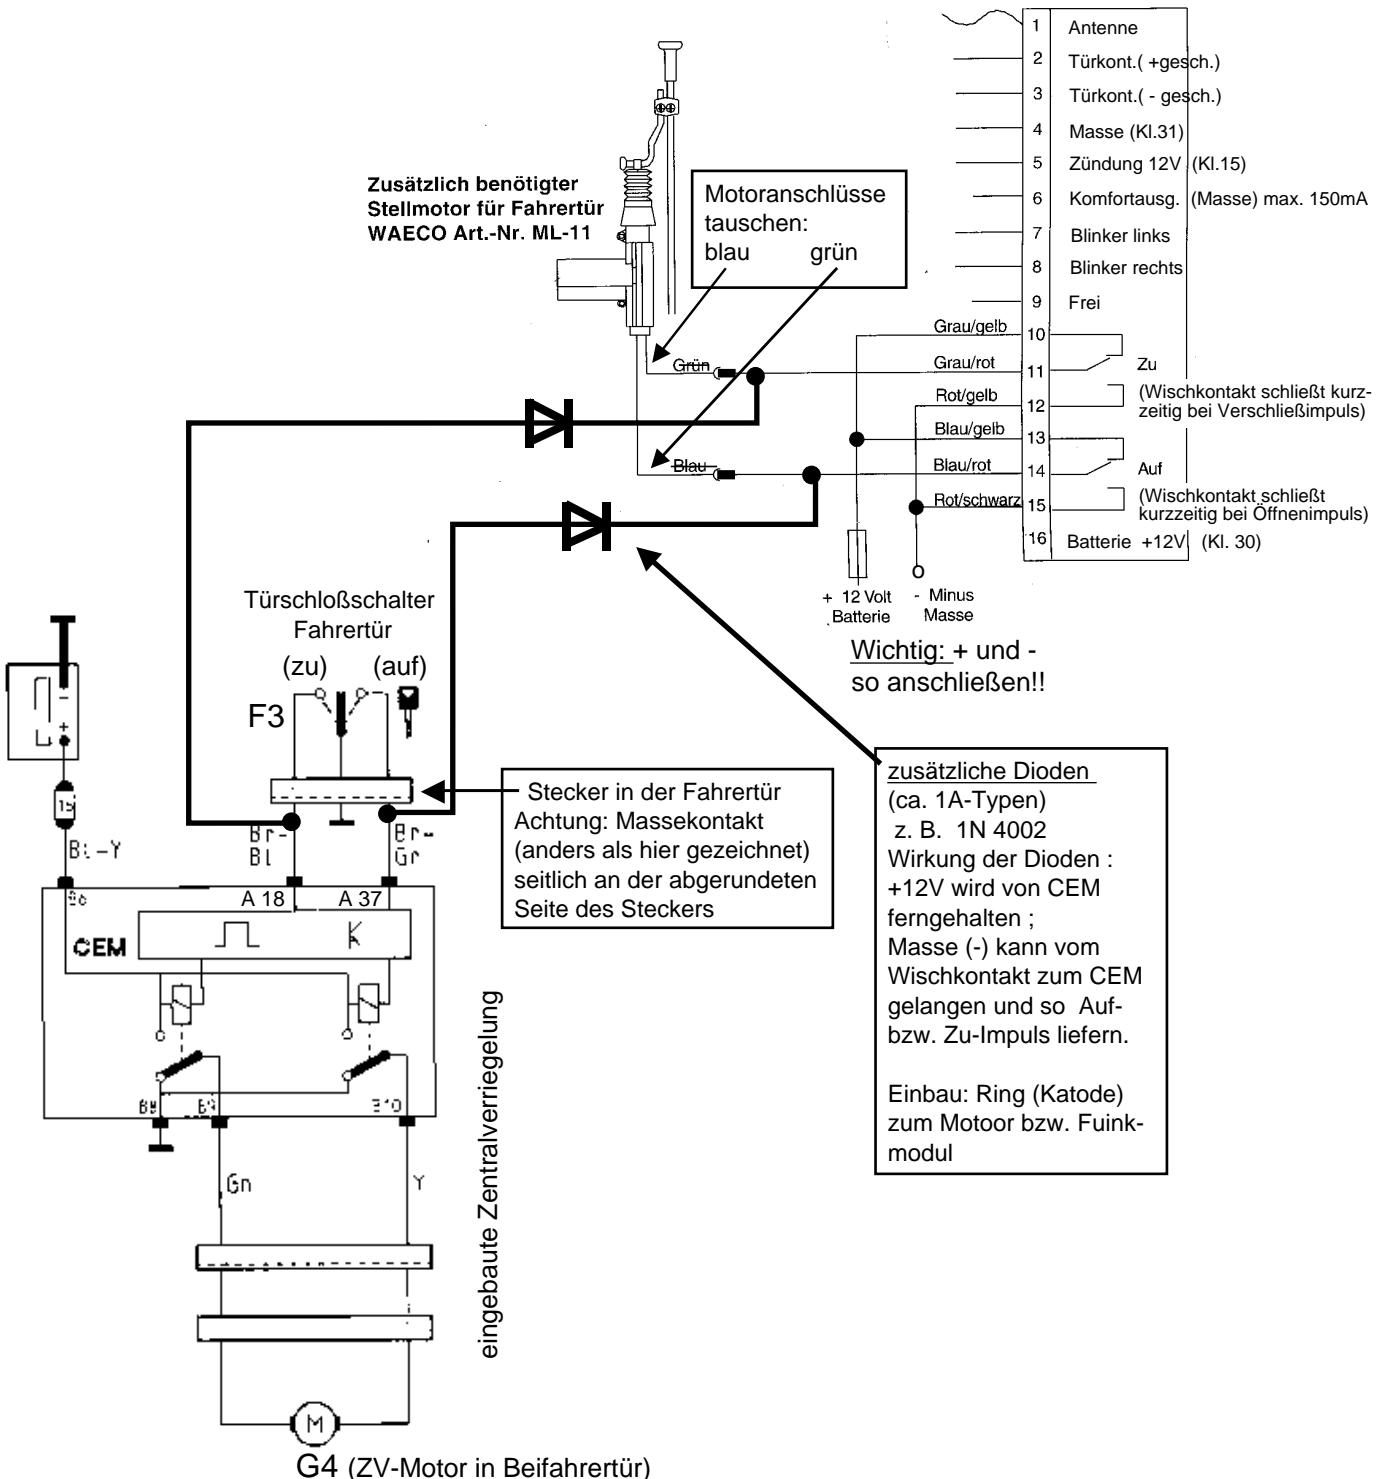

**Wichtig: + und - so anschließen!!**

Stecker in der Fahrertür Achtung: Massekontakt (anders als hier gezeichnet) seitlich an der abgerundeten Seite des Steckers

**zusätzliche Dioden** (ca. 1A-Typen) z. B. 1N 4002  
 Wirkung der Dioden : +12V wird von CEM ferngehalten ; Masse (-) kann vom Wischkontakt zum CEM gelangen und so Auf- bzw. Zu-Impuls liefern.  
 Einbau: Ring (Katode) zum Motor bzw. Fuinkmodul

eingebaute Zentralverriegelung

G4 (ZV-Motor in Beifahrertür)